

ISTRUZIONI SOSTITUZIONE RESISTENZA



Utilizzare la seguente istruzione per la sostituzione della resistenza

- 1) Portare l'impianto al piano più alto
- 2) Chiudere il rubinetto principale e attendere il raffreddamento dell'olio
- 3) Togliere la tensione di alimentazione all'impianto

  **PERICOLO: Togliere alimentazione all'impianto**

4) Disconnettere i cavi di alimentazione e il cavo di terra della resistenza.

5) Rimuovere la fascetta fermacavo

 **ATTENZIONE; non danneggiare i cavi o le loro protezioni**

6) Rimuovere dal fondo del serbatoio la resistenza e riposizionare quella nuova nella stessa posizione.


 **ATTENZIONE LA POSIZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DELLA RESISTENZA DEVE ESSERE VERSO IL FONDO DEL SERBATOIO**



7) Bloccare il cavo della resistenza con fascetta come mostrato in figura



8) Inserire il cavo nella scatola morsettiera

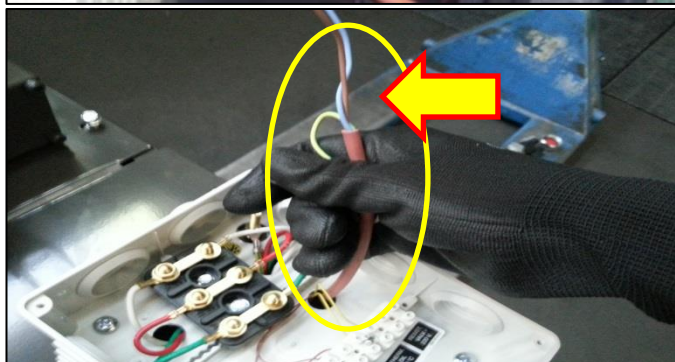

9) Collegare i cavi di alimentazione della resistenza e il cavo giallo-verde della terra come indicato in figura.



10) Ripetere al contrario le operazioni indicate dal 3) a 1)

⚠ ATTENZIONE: APRIRE IL RUBINETTO CON CAUTELA E LENTAMENTE!