



ISTRUZIONI SOSTITUZIONE DEL PRESSOSTATO

Procedura

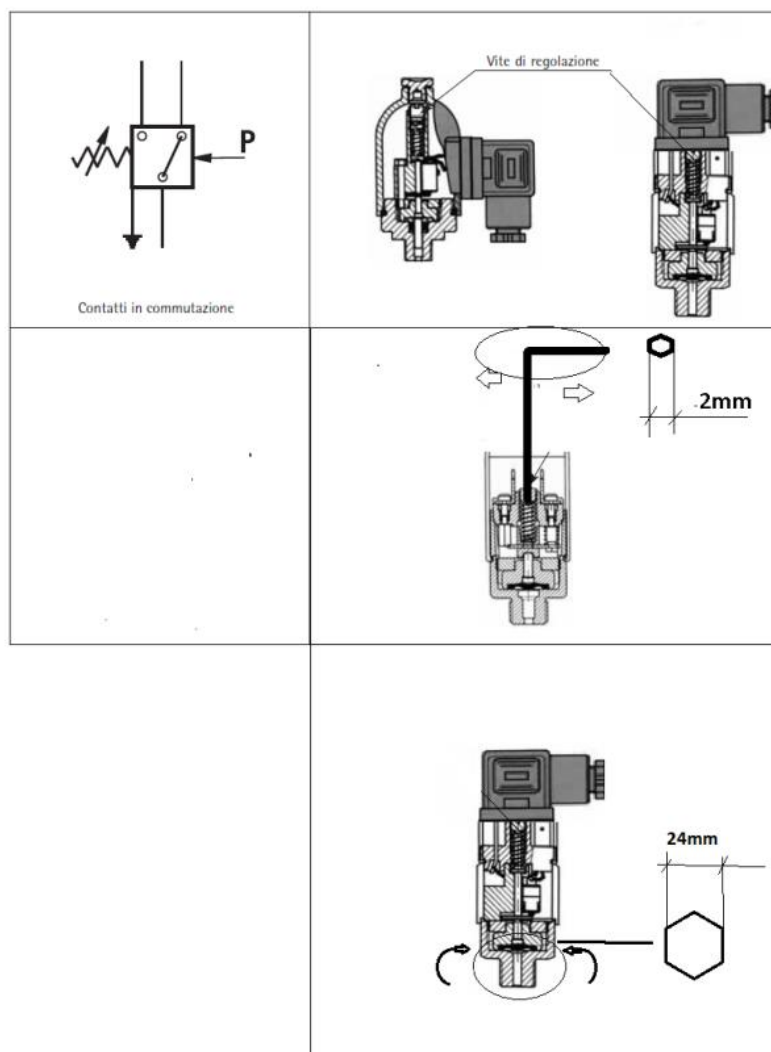



- Chiudere il rubinetto di linea



(Rubinetto aperto)



(Rubinetto chiuso)

- Premere il pulsante emergenza e assicurarsi che la pressione indicata sia zero Bar



- Svitare la vite del connettore elettrico e rimuoverlo



- Svitare il pressostato con chiave da 24mm



- Rimuovere il pressostato, conservare rondella di tenuta



- Prendere pressostato nuovo, rimuovere protezione e rimontare pressostato con rondella di tenuta



- Avvitare pressostato e serrare



- Registrare il pressostato nuovo utilizzando chiave esagonale D 2mm



- Rimontare il connettore elettrico, avvitare la vite e riaprire il rubinetto di linea

